


Varmvattenberedare Leov 5 -10 L

Monterings- och bruksanvisning

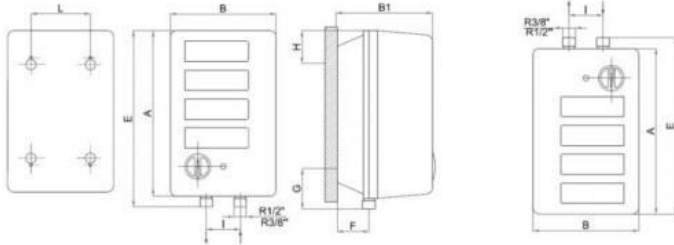

Varmvattenberedaren Leov har en reglerbar termostat. Reglaget är placerat framtill på varmvattenberedaren

MONTERING

Beredaren fästs stadigt i väggen med skruvar och fylls med rent vatten.

Vattenvärmaren kopplas till en jordad stickkontakt eller med fast koppling till en fördelningsdosa i vägg.

Föreskrifterna för elmontage i fuktiga utrymmen skall uppföljas.

	[l]										[bar]	[W]	[kg]
		A	B	B1	E	F	G	H	I	L			
AD-5VM/NM	5	380	250	215	410	75	100	72	80	140	0	1500	5
AD-10VM/NM	10	410	290	255	435	50	95	85	80	180	0	1500	7

Vattenhållarens volym 5-10L

Effekt 1500 W

Säkring 10 A

ANVÄNDNING

När beredaren monterats på väggen måste den fyllas med vatten innan strömmen kopplats på.

Ställ in termostaten ungefär mitt på inställningsområdet och följ med hur vattnet värms upp. När vattnet nått den inställda temperaturen, reglerar termostaten vattentemperaturen genom att slå av och på strömmen.

Om det föreligger fara för att vattnet kan frysa, bör beredaren tömmas.

Varmvattenberedaren är försedd med ett överhettningsskydd, som bryter strömmen i fall av driftstörningar.

Beredaren är tillverkad av stålplåt med insida av emalj. Beredaren har en Anod som bör kontrolleras ca vart 3 år

Beredarens utsida är tillverkad av ABS plast som är mycket tålig samt har den isolering av CFC fri polyuretanskum.